DSA1007BT

INSTALLATION/OWNER'S MANUAL

DVD Multimedia Receiver with 7" Touch Screen Display

Safety Notes:

The DVD video display of the in-dash unit will not operate while the vehicle is moving. This is a safety feature to prevent driver distraction. In-dash DVD video functions will only operate when vehicle is in Park and the parking brake is engaged. It is illegal in most states for the driver to view video while the vehicle is in motion.

Remarque sur le copyright

Ce produit intègre une technologie de protection du copyright qui est protégée par des déclarations de méthode de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres propriétaires de droits. Utilisation de cette technologie de protection de copyright doit être autorisée par Macrovision Corporation, et est destinée à un usage domestique et à d'autres utilisations de visualisation limitée, sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. L'Ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Logo DVD est une marque déposée de DVD Format/Licensing Corporation déposées aux E.U., au Japon et dans d'autres pays.

La marque Bluetooth® et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Namsung est sous licence.

Logo SD est une marque déposée de SD-3C, LLC.

D'autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

	Page
Avertissement	3
Consignes de sécurité/précautions	4
Préparation/montage	5
Schéma de câblage	6
Emplacement des commandes	7
Préparation de la télécommande	8
Fonctionnement général	9-10
Fonctionnement Tuner AM/FM	11-12
Fonctionnement du CD	13-14
Fonctionnement MP3/WMA/JPG	15-21
Fonctionnement du DVD	22-26
Fonctionnement de Bluetooth ®	27-28
Entrées auxiliaires /fonctionnement de la caméra de recul	29
Garantie	30
Spécifications	31
Dépannage	32

⚠ AVERTISSEMEMENT ⚠

Après l'installation de ce écran/lecteur de DVD ("appareil") dans un véhicule, le conducteur de ce véhicule ne doit pas faire le fonctionner pour regarderdes vidéos ou jouer à des jeux vidéo pendant qu'il conduit. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la distraction du conducteur, ce qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort pour les occupants du véhicule ou des personnes à l'extérieur du véhicule et/ ou des dommages matériels.

Plusieurs états interdisent l'installation d'écran/lecteur de DVD si l'écran est visible depuis le siège du conducteur. Si vous résidez dans une juridiction qui a adopté une telle loi, cet appareil ne doit pas être installé de façon à ce que l'écran soit visible depuis le siège du conducteur. Lors de l'installation de cet appareil dans la console avant/tableau de bord, il doit être placée de telle sorte qu'il se trouve uniquement en face du siège du passager avant. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la distraction du conducteur, ce qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort pour les occupants du véhicule ou des personnes à l'extérieur du véhicule et/ou des dommages matériels.

Cet appareil est conçu de manière à ce qu'il ne puisse être actionné que lorsque le véhicule est en position de "stationnement" et que le frein de stationnement est complètement enclenché. À cette fin, cet appareil est équipé d'un système de verrouillage qui lui interdit de fonctionner si le véhicule n'est pas en position de "stationnement" et/ou le frein de stationnement n'est pas complètement enclenché. Lors de l'installation de cet appareil, l'installateur doit connecter le fil de détection du frein de stationnement ("câble rose") au mécanisme du frein de stationnement afin de rendre le système de verrouillage du frein de stationnement fonctionnel. NE PAS mettre simplement le fil de détection du frein de stationnement à la masse sur une partie métallique du véhicule. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la distraction du conducteur, ce qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort pour les occupants du véhicule ou des personnes à l'extérieur du véhicule et/ou des dommages matériels.

Une fois que le système de verrouillage du frein de stationnement est installé, le propriétaire/utilisateur ne doit pas tenter de perturber/neutraliser le verrouillage du frein de stationnement par (a) l'enclenchement partiel du frein de stationnement et/ou (b) l'achat/l'utilisation de n'importe quel périphérique ou unité conçu pour envoyer les signaux de frein nécessaire à l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la distraction du conducteur, ce qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort pour les occupants du véhicule ou des personnes à l'extérieur du véhicule et/ou des dommages matériels.

Lors de l'utilisation de cet appareil, maintenez le niveau du volume de l'unité suffisamment faible pour que les occupants du véhicule puissent entendre les sons de la circulation tels que la police et les véhicules de secours. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la distraction du conducteur, ce qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort pour les occupants du véhicule ou des personnes à l'extérieur du véhicule et/ou des dommages matériels.

⚠ Consignes de Sécurité

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'essayer de l'installer ou de le faire fonctionner.

En raison de sa nature technique, il est fortement recommandé que votre DUAL DSA1007BT soit installé par un installateur professionnel ou un concessionnaire agréé. Ce produit ne doit être utilisé que dans des véhicules avec 12VCC masse négative.

Pour éviter tout dommage matériel ou corporel:

- Assurez-vous que l'appareil est correctement mis à la masse au châssis du véhicule.
- Ne retirez pas le couvercle supérieur ou inférieur de l'unité.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, une chaleur excessive ou une possibilité d'éclaboussures.
- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs violents.
- Lors du remplacement d'un fusible, utilisez-en uniquement un nouveau avec le calibre prescrit. L'utilisation d'un fusible avec un mauvais calibre peut entraîner un défaut de fonctionnement de l'appareil.
- Pour éviter les courts-circuits lors du remplacement d'un fusible, débrancher le faisceau de câblage.
- Utilisez uniquement le matériel et le faisceau de câblage fournis .
- Vous ne pouvez pas visionner de vidéo pendant que le véhicule est en mouvement. Trouver un endroit sûr pour vous garer et enclencher le frein de stationnement.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, adressez-vous à votre concessionnaire DUAL.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez d'abord appareil comme décrite à la page 9. Si le problème persiste, adressez-vous à votre concessionnaire DUAL ou appelez l'assistance technique au 1-866 -382-5476.
- Pour nettoyer le moniteur, essuyez uniquement avec un linge de silicone sec ou un chiffon doux. Ne pas utiliser un chiffon rigide, ni de solvants volatils tels que diluant pour peinture ou de l'alcool. Ils peuvent rayer la surface du panneau et/ou supprimer l'impression.
- Lorsque la température de l'appareil tombe (comme en hiver), les cristaux liquides à l'intérieur de l'écran deviennent plus sombres que d'habitude. La luminosité normale revient après avoir utilisé l'écran pendant un certain temps.
- Lors de l'extension des câbles de contact, de la batterie ou de mise à la terre, assurez-vous d'utiliser des câbles de qualité automobile ou d'autres câbles avec une superficie de 0,75mm (AWG18) ou plus pour éviter des chutes de tension.
- Ne touchez pas les cristaux liquides si l'écran LCD est endommagé ou cassé. Les cristaux liquides peuvent être dangereux pour votre santé ou fatals. Si les cristaux liquides de l'écran rentrent en contact avec votre corps ou vos vêtements, faites-les partir immédiatement avec du savon.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du Règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement: Tous changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 du Règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut dégager une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est aucunement garanti que des interférences ne se produiront pas dans certains cas d'installation. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminer en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter/déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Préparation

Avant de démarrer

- Débranchez la borne négative de la batterie. Consultez un technicien qualifié pour obtenir des précisions.
- Évitez d'installer l'appareil à un endroit où il serait soumis à des températures élevées, comme à la lumière directe du soleil, ou dans le cas où il serait soumis à la poussière, la saleté ou des vibrations excessives.

Démarrer

- Insérez les clés fournies dans les encoches comme illustrées, et faites glisser l'unité du boîtier de fixation.
- Installez le boîtier de fixation dans l'ouverture, et pliez les languettes pour le fixer.
- Branchez le faisceau de fils comme illustré à la page 6. Consultez un technicien qualifié si vous n'êtes pas sûr.
- Certains véhicules peuvent nécessiter un kit d'installation et/ou un adaptateur de faisceau de câblage (vendus séparément).
- Rebranchez la borne négative de la batterie, et tester pour vérifier le fonctionnement.
- Enclenchez l'anneau de garniture (si nécessaire).
- Faîtes glisser l'unité dans le boîtier de fixation pour le fixer.

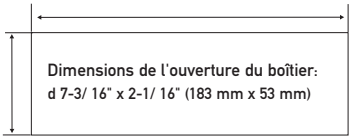

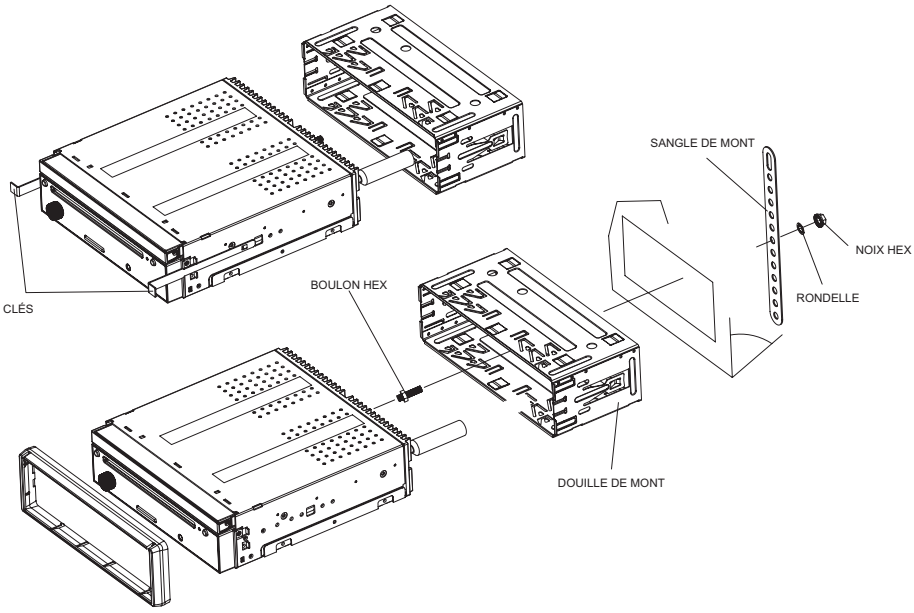

METHODE DE MONTAGE DIN TYPIQUE PAR LÕAVANT

Schéma de câblage - Entrées/Sorties

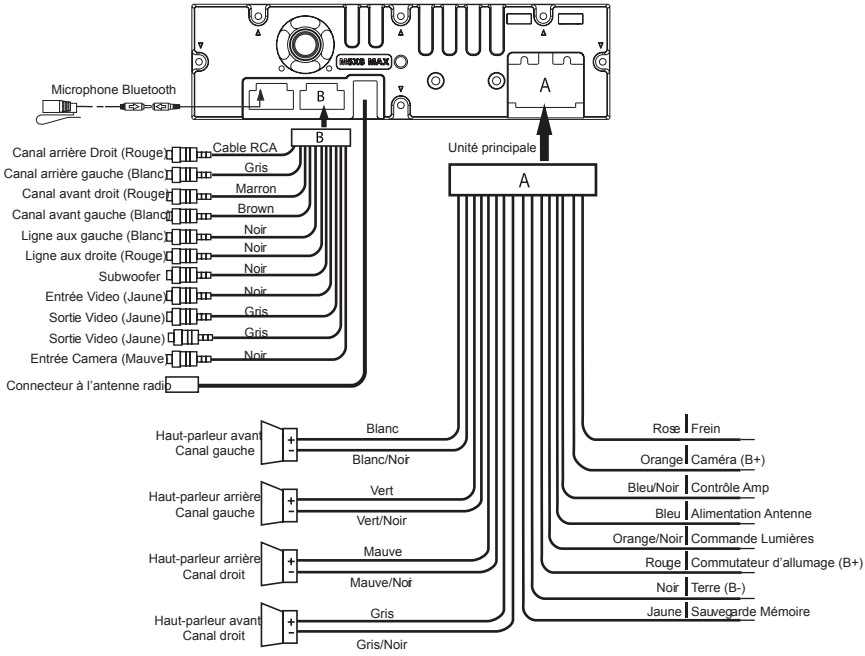

Remarques sur le câblage:

Sortie PréAmp/Subwoofer
La sortie préamp audio **Subwoofer** (noir avec RCA vert) est active dans tous les modes audio.

Entrée caméra arrière
Une caméra de vision arrière (non incluse) peut être utilisée avec l'entrée de **caméra**. Reportez-vous à la page 29 pour plus de détails.

Note:
Lors du remplacement d'un fusible, assurez-vous d'utiliser les bons calibre et intensité. L'utilisation d'un fusible incorrect pourrait endommager appareil. Le DSA1007BT utilise (1) fusible 15 amp ATC mini style situé à l'arrière de l'appareil.

Emplacement des commandes

1. Libérer
2. Éjecter
3. Entrée Auxiliaire A/V
4. Bande
5. Port USB
6. Silence /Fin à l'appel
7. Réinitialisation
8. Préréglage 6 / Pivoter l'écran vers le haut
9. Préréglage 5 / Pivot vers le haut
10. Préréglage 4 / Arrêt
11. Préréglage 3 / Aléatoire
12. Préréglage 2 / Répétition
13. Préréglage 1 / Lecture / Pause
14. Mode
15. Bouton de volume / Parler
16. Alimentation / Ouvrir

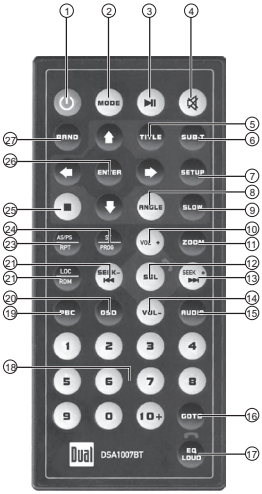

1. Alimentation
2. Mode
3. Lecture / Pause
4. Silence
5. Titre
6. Sous-titre
7. Flèche vers la droite
8. Configurer
9. Angle
10. Lentement
11. Volume sup
12. Zoom
13. Sélection / Parler
14. Station / Plage suivante
15. Volume inf
16. Audio
17. Touches numériques
18. GOTO
19. Equaliseur / Intensité / Fin à l'appel
20. Racine
21. OSD
22. Local / Aléatoire
23. Régler / Plage suivante
24. AS / PS / Répétition
25. ST / Programme
26. Arrêt
27. Flèche vers le bas
28. Flèche vers la gauche
29. Entrée
30. Bande
31. Flèche vers le haut

Préparation de la télécommande

Retirez le ruban isolant de la batterie.

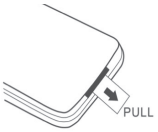

Remarques:

- **La télécommande utilise une batterie 3V au lithium CR2025 . Retirez la batterie si la télécommande n'est pas utilisée pendant un mois ou plus.**
- **Retirez et jetez la batterie correctement.**
- **Ne pas stocker la batterie avec des objets ou des matériaux métalliques.**

Pour insérer ou remplacer la batterie, retirez le support de la batterie.

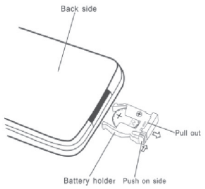

Retirez la batterie de son support.

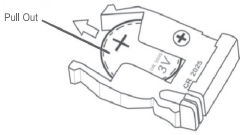

Installez la nouvelle batterie. Assurez-vous de garder le côté (+) sur le dessus.

Insérez le support de la batterie .

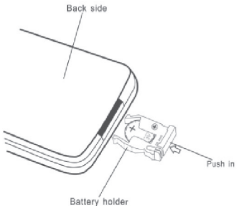

Fonctionnement général

Alimentation / On - Off

Appuyez brièvement sur ⏻ pour allumer l'appareil. Appuyez et maintenez ⏻ enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur ⏻ pour ouvrir ou fermer le moniteur.

Volume

Faites tourner le **bouton de volume** pour augmenter ou diminuer le niveau du volume (0-39).

Mémoire de volume

Si le niveau de volume est <21 lorsque l'appareil est éteint, il est conservé en mémoire pour la prochaine fois où l'appareil sera allumé. Si le niveau de volume est >20 lorsque l'appareil est éteint, le niveau de volume sera automatiquement réglé sur 20 la prochaine fois que l'appareil sera allumé.

Silence

Appuyez un instant sur **MUTE** pour désactiver le son. Appuyez à nouveau sur **MUTE** pour revenir au volume sélectionné précédemment. Tourner le bouton quand le volume est réglé sur Silence permet également d'annuler cette fonction.

Mode

Appuyez sur **MODE** pour passer par tous les modes d'entrées possibles: Radio, Disque (qui inclut lecture de CD et de DVD), SD, USB, Bluetooth, AV1 et AV2. Les modes de fonctionnement sont indiqués sur l'affichage et/ou le moniteur. Les périphériques facultatifs iPod, clé USB et carte SD doivent être connectés/insérés pour apparaître dans la sélection du mode.

Réinitialisation

Pour résoudre un fonctionnement anormal ou si l'unité est inutilisable, utilisez la pointe d'un stylo pour appuyer sur le bouton **RESET**. L'appareil réinitialise le processeur principal pour les paramètres par défaut.

Entrée 3.5mm A/V

Connecter des périphériques audio/vidéo externes à l'entrée auxiliaire de 3,5mm A/V sur le panneau avant.

Port USB

Connectez un périphérique USB pour lire les fichiers MP3/WMA ou visionner des photos JPG. Le port USB du DSA1007BTUSB ne prend en charge que la lecture. Pour connecter un téléphone ou un autre appareil pour le chargement, utilisez le port USB à l'arrière de l'unité.

Menu principal

Lorsque l'écran est ouvert, appuyez sur la flèche dans le coin supérieur droit pour accéder à l'écran du Menu principal.

Sur l'écran du Menu principal:
- Affichez/sélectionnez un mode de fonctionnement en appuyant sur l'icône correspondante.
- Entrez en mode veille en appuyant sur **STANDBY**.
- Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour régler l'inclinaison de l'écran
- Sélectionnez **SETUP** pour accéder au menu de configuration.

Fonctionnement général

Menu de Configuration

Dans l'écran du Menu principal, appuyez sur **SETUP** dans le coin en bas à gauche pour accéder au menu de configuration. Sélectionnez l'une des sept icônes dans la partie supérieure (Général, Heure, Langue, Audio, Vidéo, Tuner et Étalonnage) pour accéder au sous-menu correspondant à cette catégorie. Utilisez les touches fléchées haut et bas sur la droite pour faire défiler l'écran vers le haut et vers le bas à travers les options du sous-menu disponible.

Général

- **Beep** - Sélectionnez **On** ou **Off** pour activer ou désactiver le bip sonore.
- **Caméra** - Sélectionnez **Image normale ou Image miroir** pour l'entrée caméra.

Réglage de l'horloge

- **Time** - Appuyez sur l'heure courante à modifier, puis utilisez les flèches haut et bas pour modifier le réglage des heures et des minutes.
- **Year** - Appuyez sur l'année courante à modifier, puis utilisez les flèches haut et bas pour en augmenter ou diminuer la valeur.
- **Year** - Appuyez sur l'année courante à modifier, puis utilisez les flèches haut et bas pour en augmenter ou diminuer la valeur.
- **Day** - Appuyez sur l'année courante à modifier, puis utilisez les flèches haut et bas pour en augmenter ou diminuer la valeur.

Langue

- **Langue** - Sélectionnez la langue souhaitée (cette option est uniquement disponible sur certains modèles).

Audio

- **Subwoofer**- Réglez la sortie subwoofer sur **On** ou **Off**.
- **Loudness**- Réglez le niveau sonore sur On ou **Off**.
- **EQ** Sélectionnez parmi les fonctions EQ: **Pop, Rock, Classique, Jazz** ou **Off**.

Vidéo

- **Aspect Ratio** - Sélectionnez l'un des ratios suivants: **4:3LB, 43PS** ou **16:9** .
- **Brightness** - Réglez le niveau de luminosité entre 0-14 (la valeur par défaut est 7).
- **Contrast** - Réglez le niveau de contraste entre 0-14 (la valeur par défaut est 7).
- **Saturation** - Réglez le niveau de saturation entre 0-14 (la valeur par défaut est 7).
- **Hue** - Réglez le niveau de teinte entre 0-14 (la valeur par défaut est 7).
- **Standard vidéo** - Appuyez sur "Oui" pour réinitialiser les réglages vidéo sur les valeurs par défaut.

Tuner

- **Region Radio** - Configurez l'appareil pour l'une des zones suivantes: **Europa, América 1, América 2, Japan** ou **Russia.**

Calibrage

- **Calibrage** - Appuyez sur **SELECT** pour commencer l'étalonnage de l'écran tactile. Appuyez au centre du la + comme indiqué sur l'écran pour étalonner l'écran tactile.

Fonctionnement Tuner AM/FM

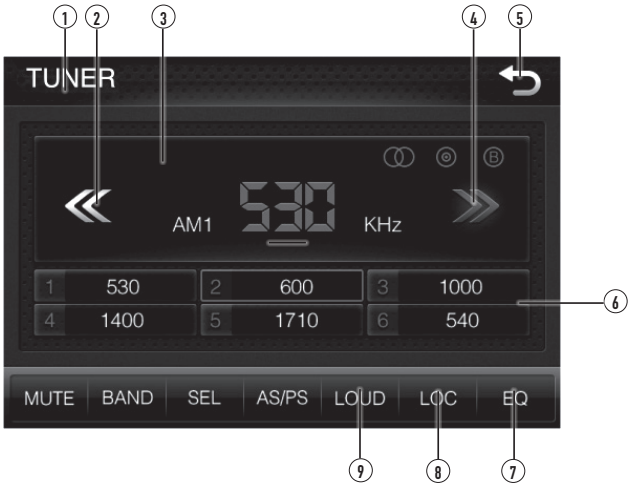

Fonctionnement Tuner AM/FM

Sélectionnez l'icône Tuner dans le Menu principal ou appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le Tuner soit sélectionné. Les instructions suivantes décrivent les commandes du tuner à l'aide de l'écran tactile; cependant, le tuner peut également être commandé à l'aide des boutons sur la face avant de la radio lorsque l'écran est fermé.

Indicateur du mode actuel (1)

Affiche le mode actuel de fonctionnement.

Réglage de la fréquence vers le bas (2)

Appuyez un instant pour régler manuellement sur une fréquence plus basse. Appuyez sur et maintenez enfoncé pour revenir à la précédente station à fort signal.

Affichage des informations (3)

Affiche des informations telles que le volume et les réglages d'égalisation.

Réglage de la fréquence vers le haut (4)

Appuyez un instant pour régler manuellement sur une fréquence plus haute. Appuyez et maintenez enfoncé pour aller à la station à fort signal suivante.

Accès au menu principal (5)

Appuyez pour revenir à l'écran du menu principal.

Affichage des Stations préréglées (6)

Affiche les six stations prédéfinies stockées dans la mémoire pour la bande actuelle. Appuyez sur n'importe quelle station préréglée pour la jouer instantanément. Jusqu'à 18 FM et 12 stations AM peuvent être prédéfinies.

EQ (7)

Appuyez sur EQ pour passer ces différentes options d'EQ : **Pop, Rock, Classic, Jazz** ou **Off.**

Local (8)

Appuyez sur **LOC** pour choisir entre Local (**LOC ON**) et Distance (**LOC OFF**). L'option "local" cherche les radios avec de suffisamment forts signaux pour une bonne réception. Dans les zones où la réception est mauvaise, l'option distance permet à l'unité de rechercher des stations plus éloignées. La recherche par Distance est le réglage par défaut.

Niveau Sonore (9)

Appuyez sur **LOUD** pour mettre la fonction Loudness sur **On** or **OFF**.

Fonctionnement Tuner AM/FM

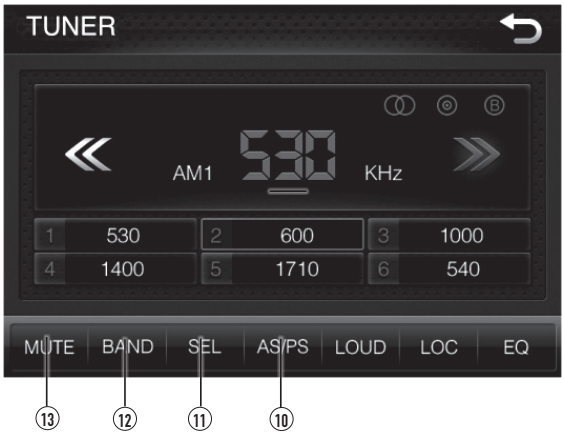

Mémorisation automatique / Scan de préréglage (10)

Appuyez et maintenez **AS/PS** pour automatiquement rechercher et mémoriser les stations à plus fort signal en tant que présélections. Appuyez un instant sur **AS/PS** pour parcourir les stations mémorisées et lire les 10 premières secondes de chaque.

Note: Pour enregistrer manuellement des présélections, sélectionnez la station radio souhaitée, puis appuyez et maintenez le numéro de présélection souhaité dans l'affichage des stations mémorisées. La station prédéfinie mémorisée apparaît à côté du numéro de présélection lorsqu'elle est enregistrée.

Sélection (11)

Appuyez sur **SEL** pour accéder aux menus de configuration audio et vidéo.
Configuration Audio

- Volume - Réglage du volume de 0-39.
- Basses - Réglez les graves de -7 à 7.
- Aigus - Réglez les aigus de -7 à 7.
- Balance - Réglez la balance de gauche (L07) à droite (R07); " 00" représente une balance équilibrée.
- Fader - Réglez le fader de l'avant (F07) à l'arrière (R07); " 00" représente un fader équilibré.

Configuration de la vidéo

- Luminosité - Réglez la luminosité entre 0-14 (la valeur par défaut est 7).
- Contraste - Réglez le contraste entre 0-14 (la valeur par défaut est 7).
- Saturation - Réglez la saturation entre 0-14 (la valeur par défaut est 7).
- Hue - Réglez le niveau de teinte entre 0-14 (la valeur par défaut est 7).

Bande (12)

Appuyez sur **BAND** pour basculer entre les bandes de fréquence AM et FM.

Silence (13)

Appuyez sur **MUTE** pour désactiver le son. Appuyez de nouveau sur **MUTE** pour revenir à l'écoute au précédent volume sélectionné.

Fonctionnement du CD

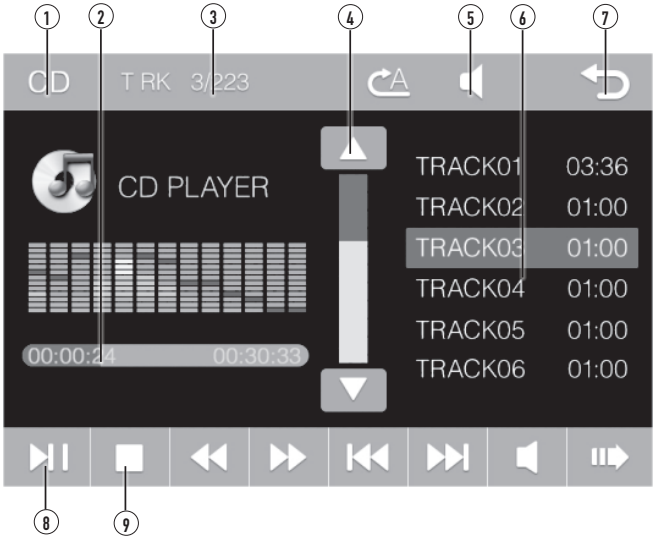

Fonctionnement du CD — Insérez le disque dans le logement, l'étiquette sur le dessus en l'inclinant légèrement vers le haut, et la lecture commence automatiquement. Si un disque est déjà inséré et que l'appareil fonctionnait dans un autre mode, reprennez la lecture du disque en sélectionnant l'icône DISC dans l'écran du Menu principal ou en appuyant sur **MODE** jusqu'à ce que DISC soit sélectionné.

Les instructions suivantes décrivent la commande du tuner à l'aide de l'écran tactile; cependant, le tuner peut également être commandé à l'aide des boutons sur la face avant de la radio lorsque l'écran est fermé.

Indicateur du mode actuel (1) — Affiche le mode actuel de fonctionnement.

Indicateur du temps écoulé (2) — Affiche le temps écoulé de la piste en cours.

Indicateur de piste (3) — Affiche la piste en cours et le nombre total de pistes sur le disque.

Flèches vers le haut/bas (4) — Appuyez sur pour faire défiler vers le haut ou vers le bas les pages dans la liste de lecture.

Indicateur de volume (5) — Affiche le réglage actuel du volume de l'unité.

Liste des pistes du CD (6) — Affiche les cinq premières pistes sur le CD . Utilisez les touches fléchées pour faire défiler vers le bas et vers le haut, dans l'ensemble de la liste ou appuyez sur un numéro de piste à jouer instantanément. Le temps écoulé de la piste en cours est affiché lorsque la lecture commence.

Accès au menu principal (7) — Appuyez pour revenir à l'écran du menu principal.

Lecture / Pause (8) — Appuyez pour mettre la lecture du CD en pause. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture du CD.

Arrêt (9) — Appuyez ■ pour arrêter momentanément la lecture. Appuyez sur play pour reprendre la lecture à partir de la position actuelle. Appuyez une deuxième fois ■ pour arrêter complètement la lecture. Appuyez sur la touche play pour commencer la lecture à partir du début du disque.

Fonctionnement du CD

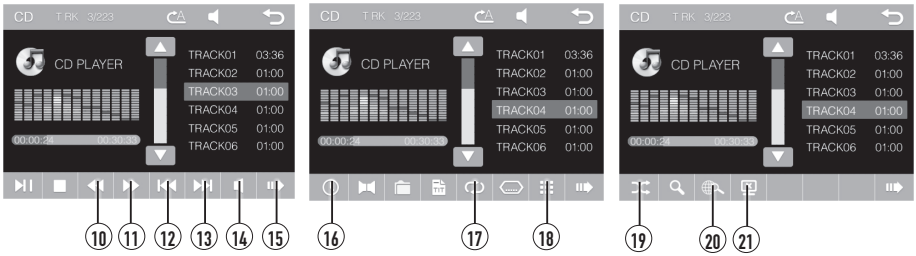

Arrière rapide (10)
Appuyez sur ◀◀ pour partir rapidement en arrière sur le CD. Chaque touche modifie la vitesse de 2x à 4x à 8x à 16x à 20x puis revient à la lecture normale.

Avance rapide (11)
Appuyez sur ▶▶ pour avancer rapidement la lecture du CD. Chaque touche modifie la vitesse de 2x à 4x à 8x à 16x à 20x puis revient à la lecture normale.

Piste précédente (12)
Appuyez pour revenir à la piste précédente.

Piste suivante (13)
Appuyez pour aller à la piste suivante.

Volume/Réglages audio (14)
Appuyez sur pour afficher et régler le volume actuel de 0 à 39. Appuyez sur **VOL** pour faire défiler les différents réglages audio suivants:

- Basses - Réglez les graves de -7 à 7.
- Aigus - Réglez les aigus de -7 à 7.
- Balance - Réglez la balance de gauche (L07) à droite (R07); " 00" représente une balance équilibrée.
- Fader - Réglez le fader de l'avant (F07) à l'arrière (R07); " 00" représente un fader équilibré.

Options supplémentaires (15)
Appuyez pour accéder à d'autres options de lecture du CD.

Indicateur de temps (16)
Appuyez pour passer de l'affichage du temps écoulé à l'affichage du temps restant de la piste en cours.

Répéter (17)
Appuyez pour faire défiler les options de répétition : **RPT ONE** (répète la chanson en cours), **RPT ALL** (répète toutes les chansons sur le disque) et **OFF**.

Accès Direct à la piste (18)
Appuyez pour accéder au clavier numérique pour sélectionner le numéro de piste désiré. Entrez le numéro de piste, appuyez sur **OK** et la lecture de piste sélectionnée commence.

Aléatoire (19)
Appuyez sur activer ou non la lecture aléatoire **ON** ou **OFF.**

Intro (20)
Appuyez pour lire les 10 premières secondes de chaque morceau sur le disque. Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir à la lecture séquentielle.

Écran TFT (21)
Appuyez pour désactiver l'affichage TFT. Appuyez n'importe où sur l'écran tactile pour rallumer l'écran.

Fonctionnement MP3/WMA/JPG

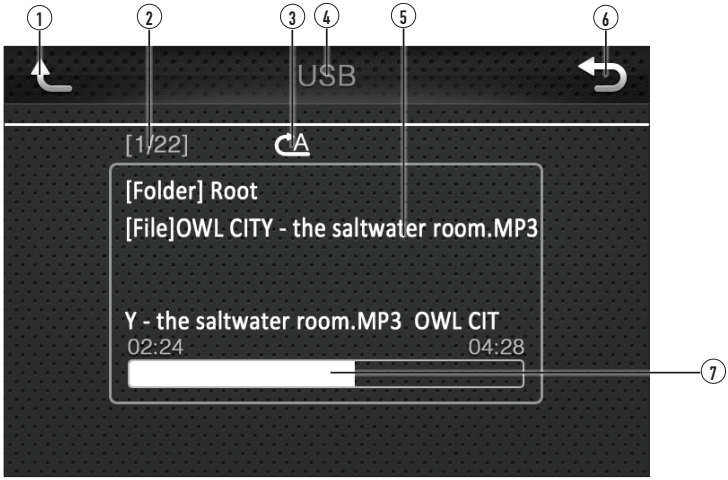

Lire un MP3/WMA/JPG à partir d'un disque, un périphérique USB ou une carte SD

Pour lire des fichiers MP3, WMA et JPG fichiers à partir d'un disque, d'un périphérique USB ou carte micro SD, insérez le disque, connectez le périphérique USB ou insérez la carte SD et la lecture commence automatiquement. Pour revenir à la lecture à partir d'un autre mode de fonctionnement, sélectionnez l'icône DISC, USB ou SD dans l'écran du Menu principal ou l'icône affichée en haut, ou appuyez sur **MODE** jusqu'à ce que DISC, USB ou SD soient sélectionnées.

- **Utiliser un câble** - Connectez un périphérique USB au câble d'entrée USB de couleur noire.
- **Utiliser une carte SD** - Insérer une carte SD avec l'étiquette orientée vers le haut dans le logement de carte SD situé derrière la face avant de l'unité.

Note: Il n'est pas possible de visionner des fichiers JPG sur l'écran du tableau de bord pendant que le véhicule est en mouvement. C'est une caractéristique de sécurité pour empêcher le conducteur d'être distrait. Le visionnement d'image JPG fonctionne uniquement lorsque le véhicule est en stationnement et que le frein de stationnement est enclenché, comme décrit à la page 22.

Bouton de navigation (1) — Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous naviguez à travers les menus et les dossiers suivants: Menu Dossier (liste tous les fichiers du dossier), Menu Périphérique (liste tous les dossiers) et Menu Lecture (sélectionner entre Musique ou JPG).

Indicateur de fichier (2) — Indique le fichier actuel et le nombre total de fichiers dans le dossier en cours.

Commandes OSD (3) — Appuyez pour afficher les commandes d'options supplémentaires.

Indicateur du mode actuel (4) — Affiche le mode actuel de fonctionnement.

Afficher les informations (5) — Fait défiler les informations disponibles sur le fichier, y compris le nom du fichier, le titre de la chanson, le nom de l'artiste et le nom de l'album.

Accès au menu principal (6) — Appuyez pour revenir à l'écran du menu principal.

Temps écoulé (7) — Affiche le temps écoulé de la piste en cours.

Fonctionnement MP3/WMA/JPG

Options suppl. (8)
Appuyez pour accéder à d'autres options de lecture.

Volume/Réglages audio (9)
Appuyez sur pour afficher et régler le volume actuel de 0 à 39. Appuyez sur **VOL** pour faire défiler les différents réglages audio suivants:

- Basses - Réglez les graves de -7 à 7.
- Aigus - Réglez les aigus de -7 à 7.
- Balance - Réglez la balance de gauche (L07) à droite (R07); " 00" représente une balance équilibrée.
- Fader - Réglez le fader de l'avant (F07) à l'arrière (R07); " 00" représente un fader équilibré.

Piste suivante (10)
Appuyez pour passer au fichier suivant.

Piste précédente (11)
Appuyez pour revenir au fichier précédent.

Avance rapide (12)
Appuyez sur ▶▶ pour avancer rapidement la lecture d'un fichier. Chaque touche modifie la vitesse de 2x à 4x à 8x à 16x à 20x puis revient à la lecture normale.

Retour rapide (13)
Appuyez sur ◀◀ pour revenir rapidement en arrière pendant la lecture d'un fichier. Chaque touche modifie la vitesse de 2x à 4x à 8x à 16x à 20x puis revient à la lecture normale.

Arrêt (14)
Appuyez sur ■ pour arrêter momentanément la lecture et retourner dans le dossier actuel.

Lecture / Pause (15)
Appuyez pour mettre la lecture en pause. Appuyez encore pour reprendre la lecture.

Fonctionnement MP3/WMA/JPG

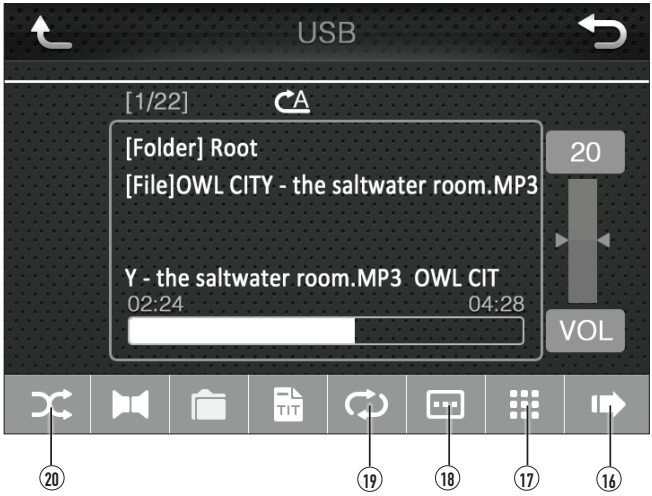

Options suppl. (16) Appuyez sur pour revenir à l'affichage des options OSD.

Accès direct au fichier (17) Appuyez pour accéder au clavier numérique et sélectionnez le numéro de fichier désiré. Entrez le numéro du fichier, appuyez sur **OK** et la lecture du fichier sélectionné commence.

Écran TFT (18) Appuyez pour désactiver l'affichage TFT. Appuyez n'importe où sur l'écran tactile pour le rallumer.

Répéter (19) Appuyez pour faire défiler les options de répétition: **RPT ONE** (répétition du fichier en cours), **RPT FOLDER** (répète toutes les chansons dans le dossier actuel), **RPT ALL** (répète toutes les chansons sur le disque ou périphérique) et **OFF**.

Aléatoire (20) Appuyez sur ON ou OFF pour activer ou non la lecture aléatoire.

Fonctionnement MP3/WMA/JPG

Visionner les images JPG

Pour visionner des JPG, appuyez sur **Area E** pour afficher à l'écran les contrôles JPG.

Lecture / Pause (1)

Appuyez pour suspendre le diaporama sur l'image à l'écran. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.

Arrêt (2)

Appuyez pour arrêter le diaporama et retourner au menu photo.

Photo précédente (3)

Appuyez pour revenir à l'image précédente.

Photo suivante (4)

Appuyez pour passer à l'image suivante.

Options suppl. (5)

Appuyez pour accéder à d'autres options de photos.

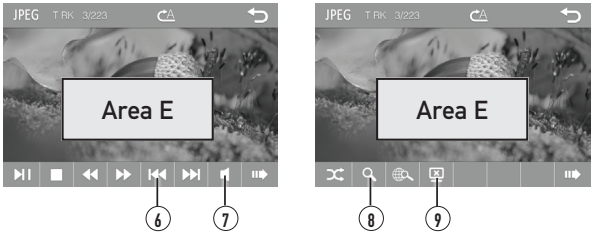

Répéter (6)

Appuyez pour faire défiler les options de répétition: **RPT ONE** (répétition de l'image en cours), **RPT FOLDER** (répète toutes les images dans le dossier actuel), **RPT ALL** (répète toutes les images sur le disque ou périphérique) et **OFF**.

Accès Direct au fichier (7)

Appuyez sur pour accéder au clavier numérique. Entrez le numéro de fichier, appuyez sur **OK** et la lecture du fichier sélectionné commence.

Zoom (8)

Appuyez sur pour effectuer un zoom avant (2x, 3x, 4x) ou arrière (1/2x, 1/3x, 1/4x) sur l'image sélectionnée ou désactiver la fonction zoom.

Affichage TFT (9)

Appuyez pour désactiver l'affichage TFT. Appuyez n'importe où sur l'écran tactile pour rallumer l'écran.

Compatibilité des supports - USB/ Carte SD

Type de fichier			WMA	MP3
Système de fichier	FAT	FAT 12	X	X
		FAT 16/FAT 32	✓	✓
Extension Fichier	.mp3/ .MP3/ .Mp3/ .mP		X	✓
	.wma/ .WMA		✓	X
	.rmp/.m4a		X	X
Format MPEG	MPEG 1		X	✓
	MPEG 2		X	✓
	MPEG 2,5		X	✓
Fréquence Échantillonage	MPEG 1		X	32/44.1/48kHz
	MPEG 2		X	12/16/22.05/24kHz
	MPEG 2,5		X	8/11.025/12kHz
	WMA		32/44.1/48kHz	X
Débit Binaire	MPEG 1		X	32 ~ 320kbps
	MPEG 2		X	8 ~ 160kbps
	MPEG 2,5		X	8 ~ 160kbps
	WMA		32 ~ 192kbps	X
Autres Informations	Profondeur du Répertoire		Illimité	Illimité
	Longueur du nom de fichier		32 caractères	32 caractères
	Nombre total de fichiers		2000 fichiers	2000 fichiers
	Nombre total de dossiers		200 dossiers	200 dossiers
	Numéro de fichiers par dossier		2000 fichiers	2000 fichiers
	MP3 ID3 TAG	ver.1.x	X	✓
		ver.2.x	X	✓
		Titre, Artiste, Album	X	✓
	WMA TAG	Titre, Artiste	✓	X

Remarques:

- En raison des progrès technologiques, certaines clés USB et/ou des cartes SD peuvent être incompatible avec cette unité.

Compatibilité des supports - CD/DVD

Type de fichier				WMA	MP3
Système de fichier	ISO9660	Niveau 1, Niveau 2		✔	✔
		Niveau 3		X	X
	ISO9660 Extension	JOLIET	Lecture	✔	✔
			Nom du fichier	32 caractères	32 caractères
	Autres Extensions	ROMEO	Lecture	X	X
			Nom du fichier	X	X
		Apple ISO		X	X
Extension Fichier	.mp3/ .MP3/ .Mp3/ .mP			X	✔
	.wma/.WMA			✔	X
	.rmp/.m4a			X	X
MPEG Format	MPEG 1			X	✔
	MPEG 2			X	✔
	MPEG 2,5			X	✔
Fréquences Échantillonage	MPEG 1			X	32/44.1/48kHz
	MPEG 2			X	12/16/22.05/24kHz
	MPEG 2,5			X	8/11.025/12kHz
	WMA			32/44.1/48kHz	X
Débit binaire	MPEG 1			X	32 ~ 320kbps
	MPEG 2			X	8 ~ 160kbps
	MPEG 2,5			X	8 ~ 160kbps
	WMA			32 ~ 192kbps	X
Autres Informations	Profondeur du Répertoire			Illimité	Illimité
	Longueur du nom de fichier			32 caractères	32 caractères
	Nombre total de fichiers			2000 fichiers	2000 fichiers
	Nombre total de dossiers			200 dossiers	200 dossiers
	Numéro de fichiers par dossier			2000 fichiers	2000 fichiers
	MP3 ID3 TAG	ver.1.x		X	✔
		ver.2.x		X	✔
		Titre, Artiste, Album		X	✔
	WMA TAG	Titre, Artiste		✔	X

Compatibilité avec ces supports

Compatibilité avec les supports

Les formats de disques suivants sont compatibles:
- CD-DA, CD-ROM (ISO), CD-R, CD-RW
- DVD Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Les formats de disques/fichiers suivants ne sont pas compatibles:
- Les fichiers WMA protégés par DRM (gestion numérique des droits)
- Format WMA Lossless
- Les disques enregistrés avec "piste en une seule fois" ou "écriture par paquet"
- Format MP3 PRO, MP3 playlists
- Format RMP
- Format WAV
- Format WMV
- Format DivX, Xvid
- Format AVI
- Format MPG, MPEG-4
- Format AAC, AAC protégé, M4A

Certains DVD et CD enregistrables peuvent être incompatibles avec cette unité, selon le type de support et la méthode d'enregistrement.

Ordre de Lecture

La lecture de fichiers MP3/WMA séquence commence dans le dossier racine du disque, clé USB ou carte SD. Tous les dossiers vides ou des dossiers qui ne comprennent pas de fichiers MP3/WMA/JPG sont ignorés.

Formats d'enregistrement compatibles

Normes ISO9660:
- La profondeur maximale des dossiers imbriqués profondeur est de 8 (y compris le dossier racine).
- Les caractères valides pour les noms de dossiers/fichiers sont les lettres A à Z (Toutes casses), les numéros 0-9, et "_" (trait de soulignement). Il se peut que certains caractères ne s'affichent pas correctement, selon le type de caractère.
- Cet appareil peut lire des disques Joliet et autres normes conformes à ISO9660. Les MP3/WMA écrits dans des formats autres que ceux mentionnés ci-dessus peuvent ne pas être lus et/ou leurs noms de fichier ou de dossier peuvent ne pas être affichés correctement.

Informations supplémentaires MP3/WMA

Une mémoire tampon interne fournit une Protection électronique antichoc (ESP) qui permet d'éliminer virtuellement les sauts.

Lors de la lecture d'un disque enregistré avec des fichiers audio (CD-DA) et des fichiers MP3/WMA, l'unité lira uniquement les fichiers MP3/WMA.

Remarques

Certains fichiers peuvent ne pas être lus ou être affichés correctement, en fonction des taux d'échantillonnage et des débits.

Pour de meilleurs résultats, utilisez les paramètres suivants:

Lors de l'extraction de fichiers MP3:
128 kbit/s ou un taux supérieur constant
44,1kHz ou fréquence d'échantillonnage supérieure

Lors de l'extraction de fichiers WMA:
128 kbit/s ou un taux supérieur constant
44,1kHz ou fréquence d'échantillonnage supérieure

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Après l'installation de cet écran/lecteur de DVD ("appareil") dans un véhicule, le conducteur du véhicule ne doit pas faire fonctionner cet appareil pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux vidéo pendant qu'il conduit. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la distraction du conducteur, ce qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort pour les occupants du véhicule ou des personnes à l'extérieur du véhicule et/ou des dommages matériels.

Plusieurs états interdisent l'installation d'écrans/lecteurs de DVD si l'écran est visible depuis le siège du conducteur. Si vous résidez dans une juridiction qui a adopté une telle loi, cet appareil ne doit pas être installé de façon à ce que l'écran soit visible depuis le siège du conducteur. Lors de l'installation de cet appareil dans la console avant/tableau de bord, il doit être placé de telle sorte qu'il se trouve uniquement en face du siège du passager avant. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la distraction du conducteur ce qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort pour les occupants du véhicule ou des personnes à l'extérieur du véhicule et/ou des dommages matériels.

Cet appareil est conçu de manière à ce qu'il ne puisse être actionné que lorsque le véhicule est en position de "stationnement" et que le frein de stationnement est complètement enclenché. À cette fin, cet appareil est équipé d'un système de verrouillage qui lui interdit de fonctionner si le véhicule n'est pas en position de "stationnement" et/ou le frein de stationnement n'est pas complètement enclenché. Lors de l'installation de cet appareil, l'installateur doit connecter le câble de détection du frein de stationnement ("câble rose") au mécanisme du frein de stationnement afin de rendre le système de verrouillage du frein de stationnement fonctionnel. NE PAS simplement mettre le fil de détection du frein de stationnement à la masse sur une partie métallique du véhicule. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la distraction du conducteur, ce qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort pour les occupants du véhicule ou des personnes à l'extérieur du véhicule et/ou des dommages matériels.

Une fois que le verrouillage du frein de stationnement est installé, le propriétaire/utilisateur ne doit pas tenter de perturber/neutraliser le verrouillage du frein de stationnement par (a) partiellement enclencher le frein de stationnement et/ou (b) acheter/utiliser n'importe quel autre périphérique ou appareil conçu pour envoyer les signaux de frein nécessaire à l'appareil pour fonctionner. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la distraction du conducteur, ce qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort pour les occupants du véhicule ou des personnes à l'extérieur du véhicule et/ou des dommages matériels.

Lors de l'utilisation de cette unité, maintenez le niveau de volume suffisamment faible pour que les occupants du véhicule puissent entendre les sons liés à la circulation tels que la police et les véhicules de secours. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la distraction du conducteur, ce qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort pour les occupants du véhicule ou des personnes à l'extérieur du véhicule et/ou des dommages matériels.

Configuration du DVD - Gestion de la région

Gestion des zones de DVD

Certains disques DVD ne peuvent être lus que dans certains modes de lecture selon les intentions du logiciel. Comme le DSA1007BT joue les disques en fonction de leurs intentions, certaines caractéristiques peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Veuillez vous assurer de bien lire les instructions fournies avec chaque disque. Ce lecteur a été conçu pour lire des DVD dont le logiciel qui a été encodé pour une zone spécifique. Il ne peut pas lire les DVD dont le logiciel est codé pour d'autres zones que celles pour lesquelles il a été conçu.

Le DSA1007BT joue les disques étiquetés "Zone 1" ou "Toutes".

Codes des zones de DVD:

1 - É.-U., Canada
2 - Japon, Europe, Afrique du Sud, Moyen-Orient
3 - Rép. de Corée, Taïwan, Hong Kong, parties de l'Asie du Sud-est
4 - Australie, Nouvelle-Zélande , Mexique, Amérique du Sud
5 - Europe de l'Est, Russie, Inde, Afrique
6 - Chine

Symboles des disques DVD

Symbol	12cm Disc Properties	Max Play Time
DVD VIDEO	Single side single layer (DVD-5) Single side double layer (DVD-9) Double side single layer (DVD-10) Double side double layer (DVD-18)	(MPEG 2 Method) 133 minutes 242 minutes 266 minutes 484 minutes
COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Single side single layer (VCD)	(MPEG 1 Method) 74 minutes
COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT	Single side single layer	74 minutes

Symbol	Meaning
8	Number of voice languages recorded. The number inside the icon indicates the number languages on the disc (maximum of 8).
32	Number of subtitle languages available on the disc (maximum of 32).
9	Number of angles provided (maximum of 9).
16:9 LB	Aspect ratios available. "LB" stands for Letter Box and "PS" stands for Pan/Scan. In the example on the left, the 16:9 video can be converted to Letter Box video.
ALL	Indicates the region code where the disc can be played. • Region 1: USA, Canada, East Pacific Ocean Islands • Region 2: Japan, Western Europe, Northern Europe, Egypt, South Africa, Middle East • Region 3: Taiwan, Hong Kong, South Korea, Thailand, Indonesia, South-East Asia • Region 4: Australia, New Zealand, Middle and South America, South Pacific Ocean Islands/ Oceania • Region 5: Russia, Mongolia, India, Middle Asia, Eastern Europe, North Korea, North Africa, North-West Asia

Remarques:

Certains disques DVD ne peuvent être lus que dans certains modes de lecture selon les intentions du logiciel. Comme le DSA1007BT joue les disques en fonction de leurs intentions, certaines caractéristiques peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Veuillez vous assurer de bien lire les instructions fournies avec chaque disque.

Configuration du DVD - Initialisation du Frein de stationnement

⚠ AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ ⚠

- L'affichage vidéo de l'unité du tableau de bord ne fonctionne pas lorsque le véhicule est en mouvement. C'est une caractéristique de sécurité pour empêcher le conducteur d'être distrait. Les fonctions vidéos de ce lecteur DVD intégré au tableau de bord ne sont accessibles que lorsque le véhicule est en stationnement et que le frein de stationnement "**PARKING BRAKE**" est engagé. Il est illégal dans la plupart des états de permettre au conducteur de visionner des vidéos pendant que le véhicule est en mouvement. Reportez-vous à la législation locale dans votre région.
- Le véhicule doit être en position de stationnement et le frein de stationnement doit être enclenché que le vidéo puisse être affiché sur l'écran du tableau de bord.
- Par mesure de sécurité, un message d'avertissement s'affiche à l'écran lorsque le frein de stationnement du véhicule n'est pas enclenché. L'affichage vidéo sur l'écran du tableau de bord n'est autorisé que lorsque le frein de Stationnement "**PARKING BRAKE**" est enclenché. Connectez le câble rose du frein à main **"PARKING BRAKE"** au fil du circuit du contacteur de frein, comme décrit à la page 6 .**Remarque:** Les DVD et l'audio AUX AV peuvent être écoutés lorsque le véhicule est en mouvement sans avoir à enclencher le frein de stationnement.

Initialisation du Frein de stationnement

1) Arrêtez-vous complètement et mettez le véhicule en position de stationnement.

2) Engagez entièrement le frein de stationnement.

Fonctionnement du DVD

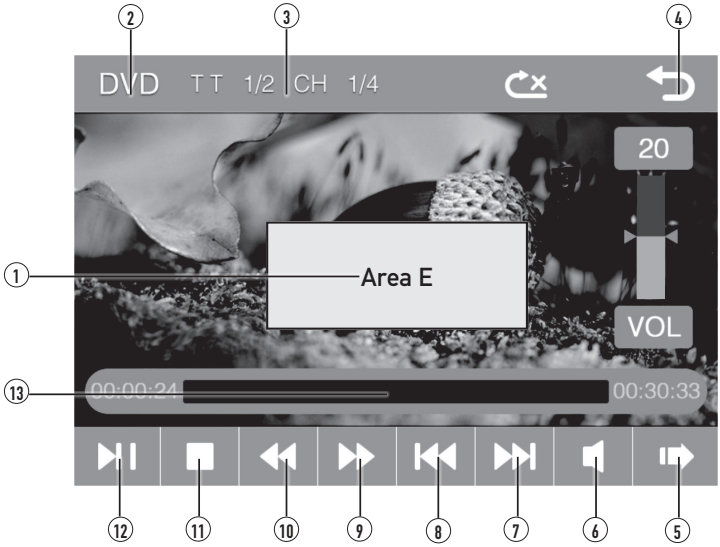

Insertion d'un disque
Insérez le disque dans le logement, l'étiquette sur le dessus en l'inclinant légèrement vers le haut, et la lecture commencera automatiquement. Des sous-menus peuvent devoir être sélectionnés pour accéder au contenu du DVD. Lisez les instructions de votre disque DVD pour les autres caractéristiques.

Éjection du disque
Appuyez sur ⏏ pour éjecter le disque.

Commandes tactiles (1)
Pendant la lecture du DVD, appuyez sur **Area E** pour afficher à l'écran les commandes DVD.

Indicateur du mode actuel (2)
Affiche le mode actuel de fonctionnement.

Indicateur du chapitre en cours (3)
Affiche le chapitre en cours et le nombre total de chapitres sur le DVD. Appuyez pour accéder au clavier numérique et sélectionner le numéro de chapitre désiré. Entrez le numéro du chapitre, appuyez sur **OK** et la lecture du chapitre sélectionnée commence.

Accès au menu principal (4)
Appuyez pour revenir à l'écran du menu principal.

Options supplémentaires (5)
Appuyez pour accéder à d'autres options du DVD.

Volume/Réglages audio (6)
Appuyez sur pour afficher et régler le niveau de volume actuel de 0 à 39. Appuyez sur **VOL** pour faire défiler les différents réglages audio suivants:

- Basses - Réglez les graves de -7 à 7.
- Aigus - Réglez les aigus de -7 à 7.
- Balance - Réglez la balance de gauche (L07) à droite (R07); " 00" représente une balance équilibrée.
- Fader - Réglez le fader de l'avant (F07) à l'arrière (R07); " 00" représente un fader équilibré.

Fonctionnement du DVD

Chapitre suivant (7) — Appuyez pour passer au chapitre suivant.

Chapitre précédent (8) — Appuyez pour revenir au chapitre précédent.

Avance rapide (9) — Appuyez sur ▶▶ pour avancer rapidement la lecture du DVD. Chaque touche modifie la vitesse de 2x à 4x à 8x à 16x à 20x puis revient à la lecture normale.

Retour Rapide (10) — Appuyez sur ◀◀ pour revenir rapidement en arrière pendant la lecture d'un DVD. Chaque touche modifie la vitesse de 2x à 4x à 8x à 16x à 20x puis revient à la lecture normale.

Arrêt (11) — Appuyez ■ pour arrêter momentanément la lecture. Appuyez sur play pour reprendre la lecture à partir de la position actuelle. Appuyez une deuxième fois pour■ arrêter complètement la lecture. Appuyez sur la touche play pour commencer la lecture à partir du début du DVD.

Lecture / Pause (12) — Appuyez pour mettre la lecture du CD en pause. Appuyez encore pour reprendre la lecture.

Indicateur du temps écoulé (13) — Indique le temps écoulé de la lecture de DVD.

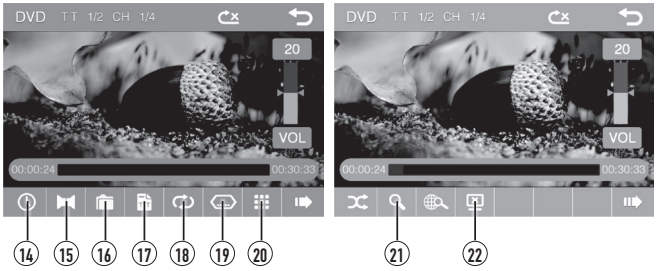

Temps restant (14) — Appuyez sur la touche pour visualiser le temps restant plutôt que le temps écoulé (par défaut).

Choix de langues (15) — Appuyez pour sélectionner différentes options de langue (si disponible).

Dossier précédent (16) — Appuyez pour revenir au dossier précédent sur le DVD (si disponible).

Menu Titre (17) — Appuyez pour revenir au menu titre du DVD.

Répéter (18) — Appuyez pour faire défiler les options de répétition: **CHAPTER**, **TITLE**, **RPT ALL** et **OFF**.

Langue /sous-titres (19) — Appuyez pour sélectionner la langue des sous-titres (si disponible): Anglais, Espagnol, Français ou Off.

Accès direct au chapître (20) — Appuyez pour accéder au clavier numérique et sélectionner le numéro de chapitre désiré. Entrez le numéro du chapitre, appuyez sur **OK** et la lecture du chapitre sélectionné commencera.

Zoom (21) — Appuyez pour effectuer un zoom avant (2x, 3x, 4x) ou arrière (1/2x, 1/3x, 1/4x) sur l'image sélectionnée ou pour désactiver la fonction zoom.

Écran TFT (22) — Appuyez pour désactiver l'affichage TFT. Appuyez n'importe où sur l'écran tactile pour le rallumer.

Fonctionnement Bluetooth®

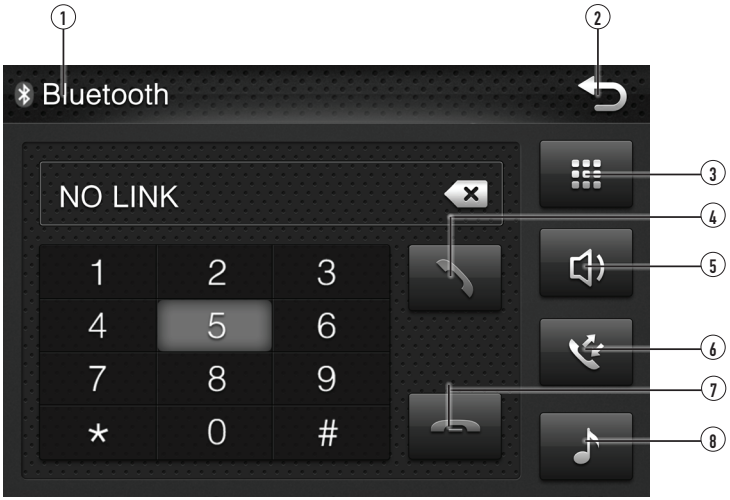

Microphone Bluetooth	Le Bluetooth du DSA1007BT dispose fonction avec le microphone externe inclus, qui est conçu pour être monté sur la visière ou du montant A l'intérieur du véhicule.
Coupler et connecter	Avant de pouvoir utiliser un périphérique Bluetooth, il doit être couplé et connecté. Le DSA1007BT diffuse le signal d'appariement constamment quand aucun appareil n'est connecté. Terminez la séquence de couplage à partir du périphérique Bluetooth. Le nom du périphérique est "double BT". Le code d'authentification Bluetooth "1234". Une fois l'appairage est terminé, la plupart Bluetooth se connectera automatiquement si l'appareil est à portée lorsque le DSA1007BT est sous tension.
Indicateur du mode (1)	Affiche le mode de fonctionnement actuel.
Informations sur lecture (2)	Appuyez sur pour accéder à l'écran du menu principal.
Composer un numéro (3)	Appuyez sur pour afficher le clavier et composer un numéro.

Fonctionnement Bluetooth®

Faire un appel (4)	Appuyez pour connecter l'appel.
Transférer audio (5)	Appuyez pour transférer des fichiers audio entre l'unité principale et le téléphone mobile.
Liste des appels récents (6)	Appuyez pour accéder à la liste des appels récents et visualiser / sélectionner les numéros des appels reçus, composés ou manqués récents.
Fin de l'appel (7)	Appuyez pour terminer l'appel en cours.
Flux audio (8)	Appuyez pour accéder au menu de contrôle de la musique.
Piste suivante (9)	Appuyez pour passer à la piste suivante.
Lecture / Pause (10)	Appuyez pour lire ou mettre en pause la musique.
Piste précédente (11)	Appuyez pour passer à la piste précédente.

Entrées auxiliaires - AV1 et AV2

Utilisation de l'entrée AV1

Connectez une option audio/vidéo source dans l'entrée 3.5mm (panneau avant).

Sélectionnez AV1 dans le Menu principal pour écouter de l'audio.

Engager le frein de stationnement comme décrit à la page 24 pour voir la vidéo.

Réglez le volume de la source audio externe si nécessaire (si connecté à la sortie casque de l'appareil).

Utilisation de l'entrée AV2

Connecter une source audio/vidéo (optionnel) à l'entrée auxiliaire 2 (connecteurs RCA rouge/blanc/jaune). Reportez-vous à la page 6 pour plus de détails.

Sélectionnez AV2 dans le Menu principal pour écouter de l'audio.

Engager le frein de stationnement comme décrit à la page 24 pour voir la vidéo.

Fonctionnement de la caméra de recul - (en option)

Utilisant la caméra de recul

Connectez une caméra de recul (optionnel) sur l'entrée de caméra (connecteur RCA violet). Reportez-vous à la page 6 pour plus de détails.

L'appareil va automatiquement sélectionner le mode caméra lorsqu'il est connecté aux circuits lampes de marche arrière. Reportez-vous à la page 6 pour plus de détails.

Garantie limitée d'un an

Cette garantie limitée vous confère des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Dual Electronics Corp. garantit à l'acheteur d'origine que son produit est exempt de vices de matériau et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date originale de l'achat.

Dual Electronics Corp. accepte, à notre option, au cours de la période de garantie, de réparer tout défaut de matériau ou de fabrication ou de fournir un produit nouveau, renouvelé ou comparable (selon ce qui est jugé nécessaire) en échange sans frais, sous réserve d'une vérification du défaut ou du dysfonctionnement et avec la preuve de la date d'achat. Les remplacements de produits subséquents ne s'effectueront que dans la période restant à couvrir de la garantie originale.

Qui est couvert? Cette garantie est étendue à l'acheteur d'origine pour les produits achetés auprès d'un distributeur agréé Dual et utilisés aux É-U .

Que couvre la garantie? Cette garantie couvre tous les défauts de matériau et de fabrication de ce produit. Les éléments suivants ne sont pas couverts : le logiciel, les coûts d'installation/de dépose, les dommages résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, modification du produit, installation incorrecte, mauvais voltage de la ligne, réparation non autorisée ou de la non-observation des instructions fournies avec le produit, ou de dommages pendant le retour et l'expédition du produit. Les conditions spécifiques de licences et les droits d'auteur pour le logiciel peuvent être trouvées via www.dualav.com.

Que faire?

1. Avant de téléphoner pour une assistance, vérifiez le guide de dépannage dans le manuel du propriétaire. Un léger ajustement des commandes personnalisées peut vous éviter d'appeler.

2. Si vous avez besoin d'une assistance pendant la période de garantie, vous devez emballer soigneusement le produit (de préférence dans son emballage d'origine) et l'expédier à vos frais avec une copie de l'original de la facture du vendeur à un centre d'assistance autorisé.

3. Veuillez décrire votre problème par écrit et ajouter votre nom, une adresse pour l'envoi retour par UPS (boîte postale non acceptée), et un numéro de téléphone de jour avec votre envoi.

4. Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement du centre de service autorisé le plus proche, veuillez nous contacter par l'une des méthodes suivantes:

   • Appelez-nous sans frais au 1-866-382-5476
   • Envoyez-nous un courriel à cs@dualav.com

Exclusion de certains dommages: Cette garantie exclue toute autre garantie,exprimée ou sous-entendue, y compris sans limitation les garanties impliquées de valeur commerciale pour un but particulier et toute obligation, responsabilité, droit, réclamation ou remédiation dans le contrat ou tort, qu'il subvienne ou non de la négligence de la société, de fait ou supposée. Aucune personne ou représentant de la société n'est autorisé à assumer pour la société toute autre responsabilité en relation avec la vente de ce produit. En aucun cas la société ne pourra être tenue responsable de dégâts ou de leurs conséquences indirectes.

Caractéristiques

Disque	Réponse en fréquence: **20Hz à 20kHz** Séparation des canaux @ 1kHz: **>80 DB** Convertisseur D/A: **24 Bit**
Tuner FM	Plage: **87.5MHz-107.9MHz** Sensibilité utile: **10DBF** Sensibilité calme 50DB: **20DBF** Séparation stéréo @1kHz: **38DB** Réponse en fréquence: **30Hz-13kHz**
Tuner AM	Plage: **530Khz-1710kHz** Sensibilité utile: **24UV** Réponse en fréquence: **30Hz-2.3kHz**
USB	Compatibilité: **USB 2,0 Grande vitesse** Sortie: **5VCC, 500 mA** Catégorie USB: **Dispositif de stockage de masse**
SD	Compatibilité: **Carte mémoire SD & carte mémoire SDHC**
Écran	Taille du panneau: **7" de mesure diagonale** Angle de vue (haut/bas/gauche/droite): **50/70/70/70** Résolution: **800(H) X 480(V)** Luminosité (cd/m^2): **250** Rapport de contraste: **500:1** Pixels : **1 152 000**
Général	Impédance de sortie du haut-parleur: **4 ohms** Voltage de sortie: **2 volts** Impédance de sortie de la ligne: **200 ohms** Dimensions du boîtier: **7" x 7" x 4" (lx L x H)** La conception et les caractéristiques techniques des produits peuvent être modifiées sans préavis.

CEA-2006 spécifications d'alimentation standards
(référence: 14.4VDC +/- 0.2V, 20Hz~20kHz)

Sortie d'alimentation: 18 watts RMS x 4 canaux à 4 ohms et < 1% THD+N
Rapport Signal sur bruit: 80dBA (Référence: 1 watts en 4 ohms)

Dépannage

Général		
Problème	**Cause**	**Action**
Appareil ne s'allume pas (pas d'alimentation	Câble jaune non connecté ou voltage incorrect; Câble rouge non connecté ou voltage incorrect	Vérifier les connexions pour un voltage correct (11~16VDC)
	Câble noir non connecté	Vérifier la connexion à la terre
	Fusible grillé	Remplacer le(s) fusible(s)
L'appareil est allumé (mais pas de son)	Câble(s) de haut-parleur(s) non connecté(s)	Vérifier les connexions de haut-parleurs
	Au moins un câble de haut-parleur en contact avec un autre ou avec la terre au boîtier	Isoler tous les câbles dénudés de hauts parleurs les uns des autres et de la terre au boîtier
L'appareil fait griller les fusibles	Câble jaune ou rouge en contact avec le boîtier	Vérifier les câbles pincés
	Fils du haut-parleur en contact avec le boîtier	Vérifier les câbles pincés
	Calibre de fusible incorrect	Utiliser des fusibles de bon calibre
L'appareil a du son (mais pas de vidéo)	Frein de stationnement/circuit de sécurité non connecté Frein de stationnement non serré	Vérifier les connexions avec le frein de stationnement Appliquer le frein de stationnement comme décrit à la page 24
Pas d'affichage vidéo (en marche arrière)	Circuit de marche arrière non connecté Véhicule n'est pas en marche arrière	Vérifier les connexions avec les feux de stationnement Sélectionner la marche arrière
La lecture du DVD ne démarre pas	Défaut matériel sur les supports Mauvaise zone	Vérifiez le support pour des rayures N'utilisez que des disques étiquetés "Zone 1" ou "Toutes"
La télécommande IR ne fonctionne pas	La pile électrique est déchargée	Remplacer la pile
Saut de piste excessif	L'appareil n'est pas monté correctement	Vérifier le boîtier de fixation
	Défaut physique du support	Vérifiez le support pour des rayures
"Mauvaise zone" sur l'écran d'affichage	Erreur de code de zone	N'Utilisez que des disques étiquetés "zone 1" ou "Toutes"

Pour vos dossiers

Veuillez conserver votre facture originale et soyez prêt à fournir cette facture dans le cas où vous auriez besoin d'assistance, parce que votre facture d'achat originale est considérée comme la meilleure preuve de votre achat et indique la date à laquelle vous avez acheté votre produit Dual.

Nom du vendeur _____

Téléphone _____

Date de l'achat _____

Enregistrez votre achat

Enregistrez votre produit en ligne à **www.dualav.com.**

Dual Electronics Corp.
Appel gratuit : 1-866-382-5476

www.dualav.com
©2013 Dual Electronics Corp. tous droits réservés.
NSA0813-V01
Imprimé en Chine